突っ張りキッチンラック(水切りカゴ) 組立・取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
必ずこの組立説明書をお読みの上、組立手順通りに正しく組み立てご使用ください。

⚠ 警告

- 必ず平面に設置してください。傾斜のある面では使用できません。傾いた場所や不安定な所で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。火傷や火災の原因となります。
- 片寄った荷重、耐荷重を超えてのご使用は転倒する危険がありますので、おやめください。

⚠ 注意

- 組立後も各接続部分のゆるみや製品の異常がないか、週１回点検をして、しっかり締め直してください。
- 本製品はキッチンの収納を目的とした商品ですので、それ以外の用途では使用はしないでください。
- 日常のお手入れは薄めた中性洗剤で汚れを落とした後、直ちに乾拭きしてください。クレンザー、スチールタワシ等はキズが付きますので使用しないでください。
- 移動させる際は必ず収納物を全て取り除いてから、移動させてください。
- 設置する際は、突っ張る天井の強度を確認してから設置してください。伸縮限界線以上は伸ばさないでください。抜けてしまう恐れがあります。

品 質 表 示	
品　名	突っ張りキッチンラック（水切りカゴ）
品　番	ＴＴＫ－５４８
材　質	本体 / スチール（クロムメッキ） 棚 ・トレー / 18-0ステンレス 水切りカゴ / 18-8ステンレス カトラリー / 18-8ステンレス クッション / 合成ゴム
サイズ	約 幅42×奥行26×高さ77.5～105(cm)
原産国	日　本

※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意不当な修理・改造による事故・破損等の責任は　保障いたしません。

組立及び品質についてのお問い合わせは
受付時間　ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　（０２５６）３５－７４０５
ＦＡＸ　（０２５６）３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０－１１－７４０５
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。
〒955-0045 新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社
http://www.kawako.net/

Lot.No

完成図

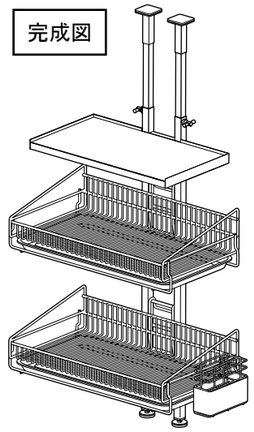

設置の向きを替えて両面での使用もできます

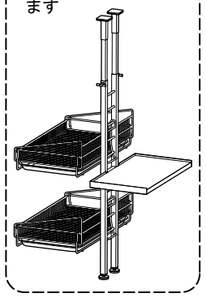

耐荷重：
棚１段あたり　約５kg
カゴ１段あたり　約５kg

部品内容　※組み立て前に必ず、部品名と部品数を確認してください。

①支柱　× １

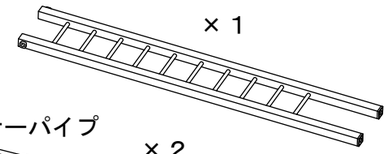

②インナーパイプ　× ２



③突っ張り部　× ２

④棚受け　× １



⑤棚　× １



※④⑤はセットされてます

⑥固定ネジ　× ２

⑦バネ　× ２

⑧アジャスター　× ２

⑨丸クッション　× ２

⑩角クッション　× ２

⑪カトラリーケース　× １



⑫水切りカゴ　× ２

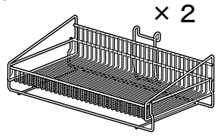

⑬トレー　× ２

＜⑤棚の保護シートについて＞表面の青いシートはキズ防止の保護シートです。商品に不具合が無いか確認後に、はがしてお使いください。尚、一度保護シートをはがした商品はお客様都合でのご返品はお受けいたしかねますので、ご注意ください。

組み立て中に、断面などで思わぬ怪我をなさらないように、組み立ての際には、必ず軍手や手袋などで、手を保護してから組み立てを行ってください。



組み立ては十分広い場所で行ってください。
床や壁を傷つけないように十分ご注意ください。

組立手順

1 支柱の組立（１）

・①支柱に②インナーパイプを、閉じている側を上向きにして差し込み、⑥固定ネジで、外れない程度に軽く固定します
・⑧アジャスターをフレームにねじ込みます。
・⑨丸クッションをアジャスターに、貼ります。

伸縮限界線
突っ張る際は、限界線以上の長さには伸ばさないでください。抜けて倒れてしまう恐れがあります。

※本体を持つ時は、必ず支柱を持ってください。

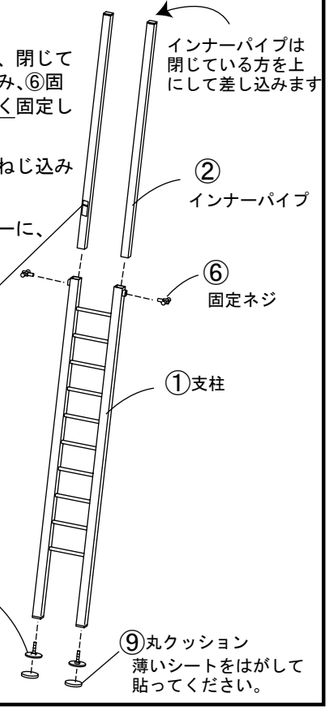

2 支柱の組立（２）・設置

天井の強度を確認してください。

・③突っ張り部に⑩角クッションを貼ります。
・次に⑦バネを入れて手順１のインナーパイプにかぶせます。
・固定ネジを一度緩めて、天井まで押し上げ、天井に突っ張らせて、固定ネジをしっかりと締めます。

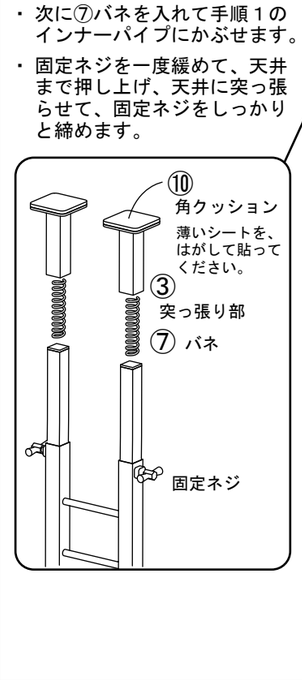

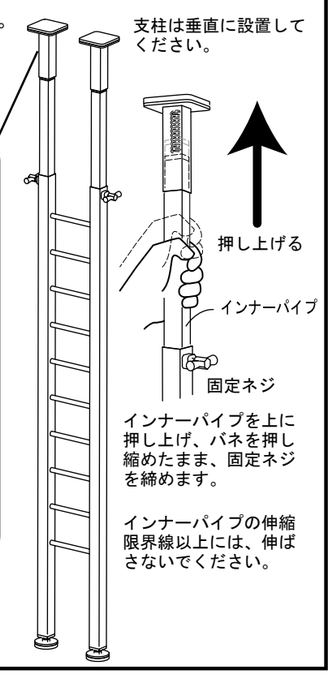

インナーパイプを上に押し上げ、バネを押し縮めたまま、固定ネジを締めます。

インナーパイプの伸縮限界線以上には、伸ばさないでください。

3 棚の取り付け

・④棚受けをお好みの高さに引っ掛けはめこみます。
・⑤棚の保護シートを慎重にはがします。
・⑤棚を棚受けにはめこみます。

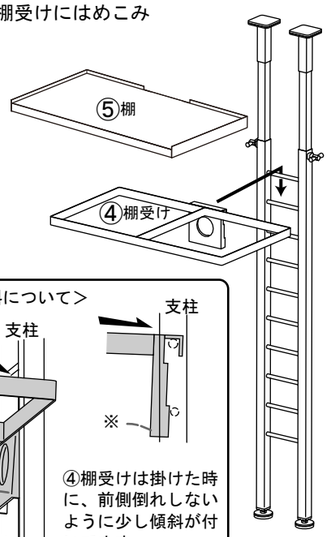

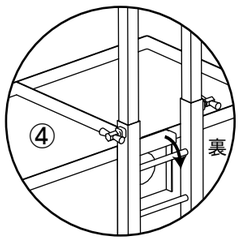

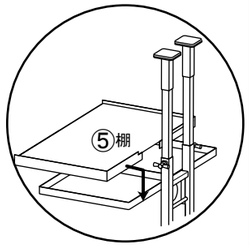

※手をはさまないようにご注意ください。

保護シートがはがれにくい時は、ドライヤーで少し暖めたり、テープを使うと簡単にはがす事ができます。

＜棚の傾斜について＞

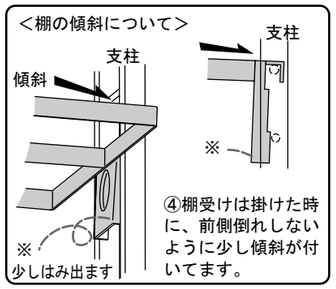

④棚受けは掛けた時に、前側倒れしないように少し傾斜が付いてます。

4 水切りカゴの取り付け　完成

・⑫水切りカゴを支柱に引っ掛けます。
・⑬トレーを水切りカゴの下に差し込みます。
・⑪カトラリーケースをカゴに掛けたら完成です。

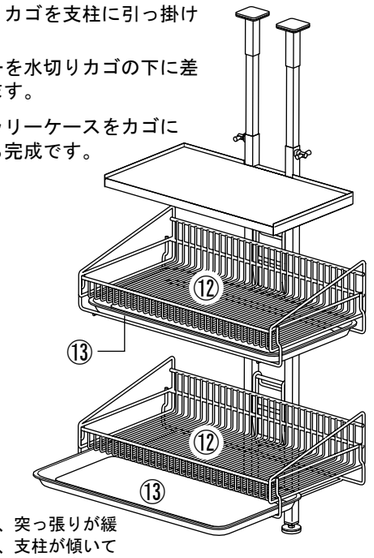

＜点検＞
使用中も必ず、突っ張りが緩んでいないか、支柱が傾いていないか、週１回点検を行い、しっかりと固定ネジを締めてください。